MANUAL DEL USUARIO

Bolsa Guardapolvo

4070300

(Para uso con las Sierras de Mesa BT3000 y BT3100)

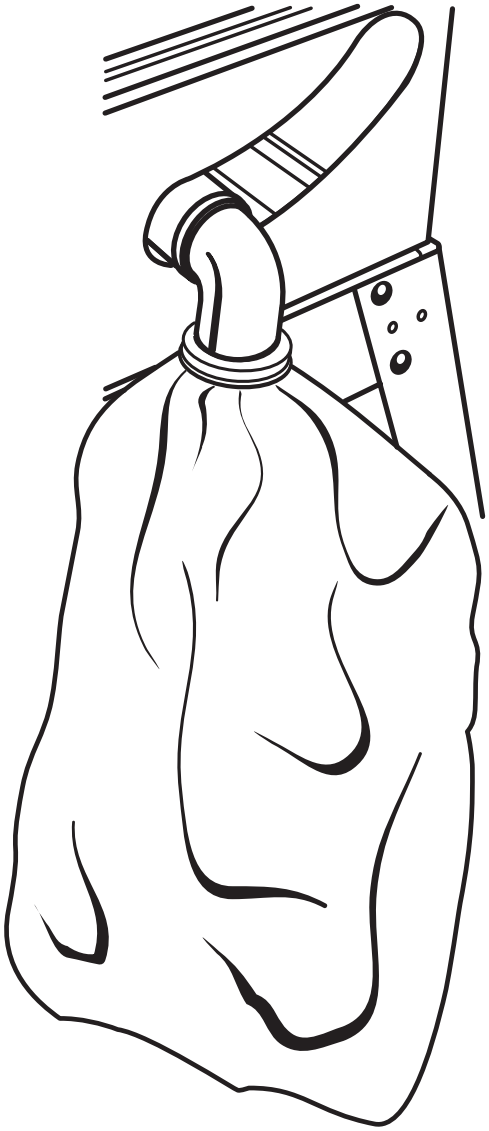

Su nueva bolsa guardapolvo ha sido diseñada y fabricada de acuerdo con las altas normas de Ryobi de fiabilidad, facilidad de funcionamiento y seguridad para el usuario. Si este producto es mantenido en la forma debida, le proporcionará años de rendimiento sin problemas.

⚠ **ADVERTENCIA:** A fin de reducir el riesgo de una lesión, es necesario leer y comprender el manual del usuario.

Le agradecemos la compra de un juego de accesorios Ryobi.

CONSERVE ESTE MANUAL PARA REFERENCIA FUTURA

REGLAS PARA FUNCIONAMIENTO SEGURO

El funcionamiento seguro de este accesorio exige que usted lea y comprenda este manual del usuario, el manual del usuario para la sierra de mesa y todas las etiquetas que han sido colocadas en el accesorio y/o la herramienta.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

- **CONOZCA SU ACCESORIO.** Lea atentamente el manual del usuario. Aprenda las aplicaciones y limitaciones del producto así como también los riesgos potenciales específicos relacionados con este producto.
- **MANTENGA EL AREA DE TRABAJO LIMPIA.** Los lugares y bancos de trabajo desordenados invitan a los accidentes. **NO** deje herramientas o pedazos de madera en la sierra cuando está siendo utilizada.
- **USE SIEMPRE LENTES PROTECTORES.** Los anteojos regulares tienen solamente lentes resistentes al impacto; ellos **NO** son lentes de seguridad.
- **NO USE ESTE PRODUCTO CON OTROS EQUIPOS** o para otros propósitos.
- **SIEMPRE DESENCHUFE LA SIERRA DE LA FUENTE DE ALIMENTACION ANTES DE INSTALAR ESTE JUEGO.** Asegúrese de que el interruptor esté en la posición "off" (apagado) cuando vuelva a enchufar la sierra en la fuente de alimentación.
- **CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**. Consúltelas con frecuencia y úselas para ayudar a otros que puedan usar esta herramienta. Si usted presta esta herramienta a otra persona, entregue también las instrucciones.

DESEMPAQUE

INFORMACION

- Retire todas las piezas sueltas de la caja. Asegúrese de que todos los artículos indicados en la lista de piezas sueltas hayan sido incluidos.
- Inspeccione cuidadosamente todas las piezas para asegurarse de que no hayan ocurrido roturas o daño durante el embarque.
- Si hay piezas dañadas o faltantes, por favor llame al 1-800-525-2579 para obtener ayuda.

⚠ ADVERTENCIA:

Si hay piezas faltantes, reemplace las piezas faltantes antes de instalar el juego. De lo contrario se puede causar una posible lesión personal grave.

LISTA DE PIEZAS SUELTAS

1. Codo
2. Bolsa Guardapolvo

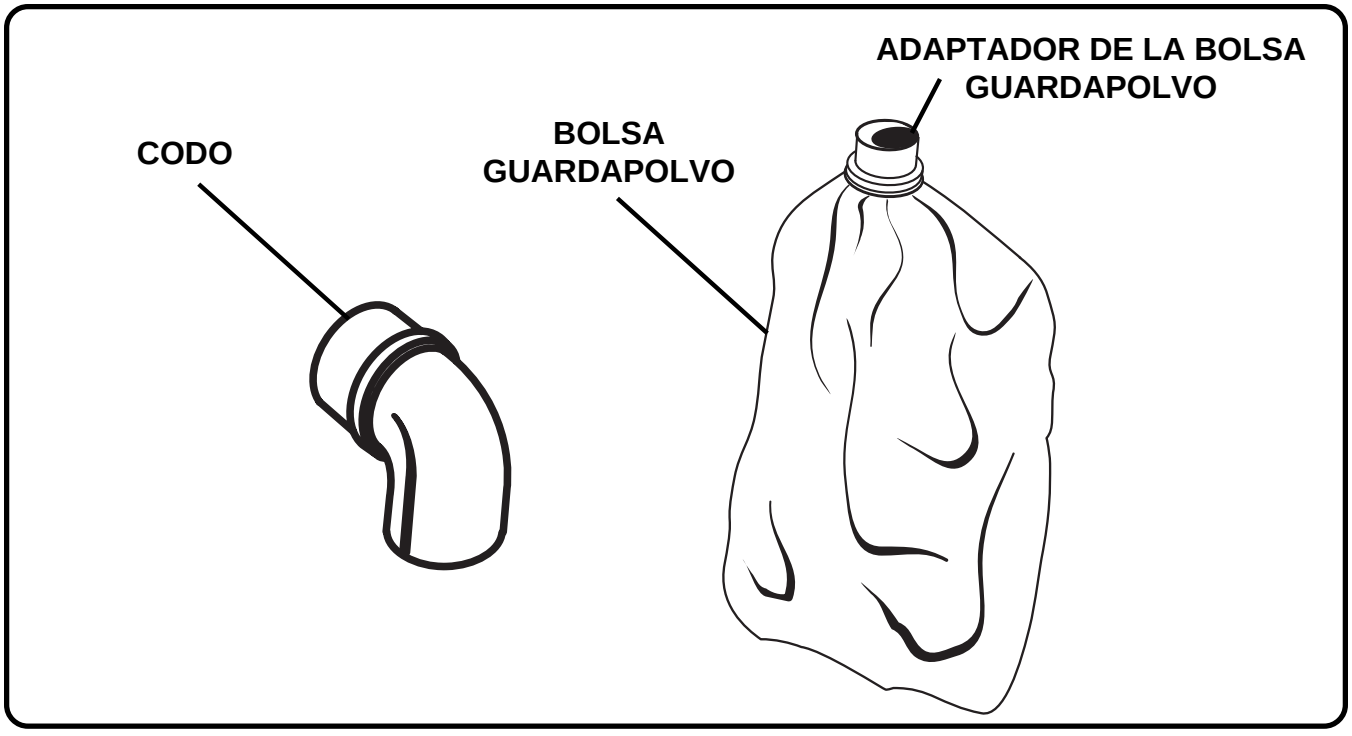

MONTAJE

⚠ ADVERTENCIA:

Su sierra de mesa no debe estar conectada en la fuente de alimentación cuando esté instalando piezas. Al desenchufar su sierra de mesa evitará la puesta en marcha accidental que podría provocar una lesión personal grave.

INSTALACION DEL CODO EN EL EVACUADOR DEL POLVO

Para las sierras BT3000 y BT3100

Ver Figura 1.

El codo calza en el interior del evacuador del polvo en la sierra de mesa.

- Inserte el codo en el evacuador del polvo.

INSTALACION DE LA BOLSA GUARDAPOLVO EN EL CODO

Para las sierras BT3000 y BT3100

Ver Figura 2.

El adaptador de la bolsa guardapolvo calza dentro del codo.

- Inserte el adaptador de la bolsa guardapolvo en el codo como se muestra.

Para funcionamiento eficaz, vacíe la bolsa guardapolvo antes de esté a medio llenar. Esto permitirá una mejor circulación del aire a través de la bolsa.

⚠ ADVERTENCIA:

El aserrín acumulado proveniente del aserrado de capas superficiales tales como poliuretanos, aceite de linaza, etc. puede prenderse fuego en la bolsa o en algún otro lugar y causar un incendio. Para reducir el riesgo de incendio, siempre vacíe con frecuencia la bolsa guardapolvo (cada 10-15 minutos) cuando esté usando la sierra y nunca guarde ni deje de usar una sierra sin antes haber vaciado completamente su bolsa guardapolvo. Además siga las recomendaciones de los fabricantes de los revestimientos superficiales.

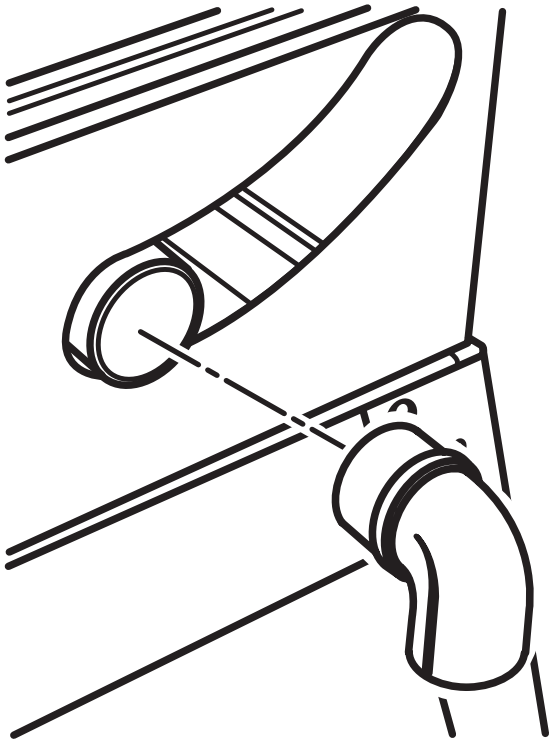

Fig. 1

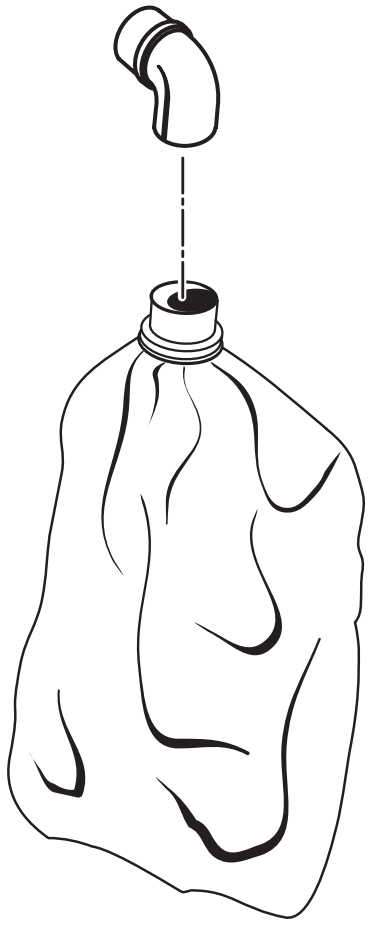

Fig. 2

MANUAL DEL USUARIO
Bolsa Guardapolvo
4070300

GARANTIA

Ryobi garantiza sus accesorios durante un período de 90 días desde la fecha de compra. Las baterías y cargadores son garantizados por un período de dos años desde la fecha de compra.

PIEZAS Y SERVICIO

Para obtener repuestos y servicio, póngase en contacto con su centro de servicio autorizado por Ryobi más cercano. Asegúrese de proporcionar toda la información pertinente cuando llame o visite el centro. Para localizar su centro de servicio autorizado más cercano, por favor llame al 1-800-525-2579 o visite nuestro sitio web en www.ryobitools.com. Cuando haga pedidos de repuestos, siempre indique el número de modelo:

NUMERO DE MODELO **4070300**

RYOBI TECHNOLOGIES INC.

1428 Pearman Dairy Road Anderson, SC 29625
Post Office Box 1207 Anderson, SC 29622
1-800-525-2579 www.ryobitools.com

983000-153
9-02